

組立手順書


六角柱サインディスプレイ（特大）

PL-06


ご注意ください

紙製ですので屋外での使用は出来ません


水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。

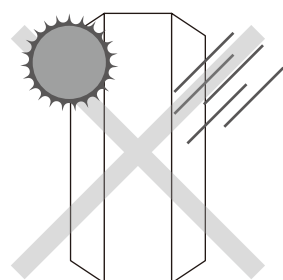


当社製品の「折り曲げ部」について

-  当社製品の折り曲げ部はVカットと呼ばれるV字形にカットした加工を行っております。
-  90度に曲げることができます。
-  無理に90度以上に曲げると破損の原因になります。
-  収納時は反対側に折り曲げコンパクトにすることができます。

■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。

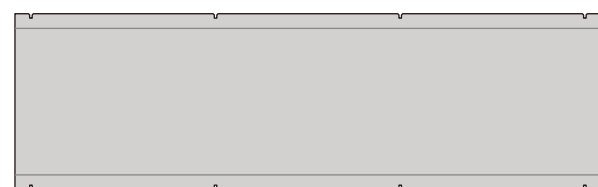

側板（×6）

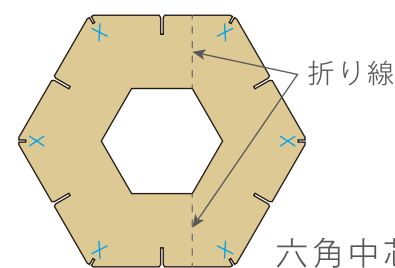

六角中芯（×4）



縦芯（×6）


※すべての部品がそろっているかご確認ください。

注意

- 紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。
- 作業は必ず2人以上で行ってください。
- 作業を行う際は、広い場所を確保してください。
- 床にきれいなシート等を敷いて作業してください。

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。



<完成イメージ>

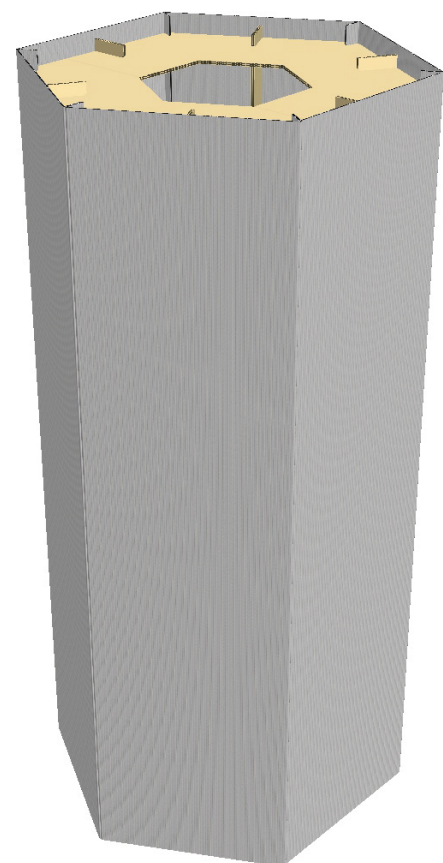


こちらの製品は
解体不可になります。

1. 中芯の組立


※Xスリットには差し込まないでください

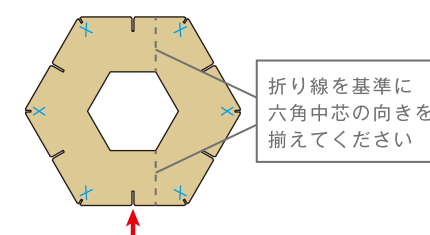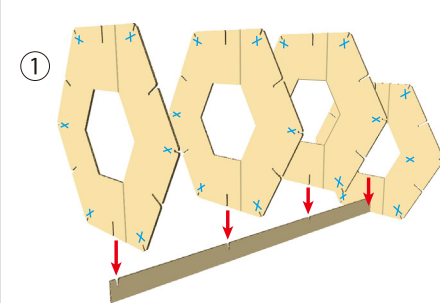

①六角中芯の向きを揃えて、
縦芯（×1）を左図のように
差し込みます。

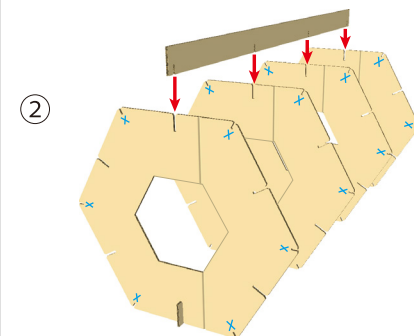


②縦芯（×1）を①と対象の位置に
左図のように差し込みます。

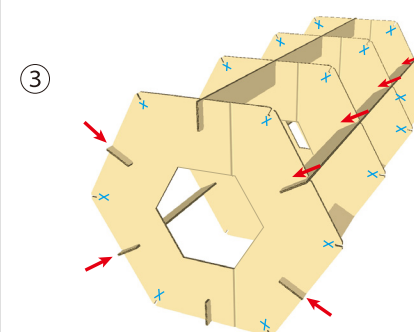


③残りの縦芯（×4）を
左図のように差し込みます。

2. 側板の取付

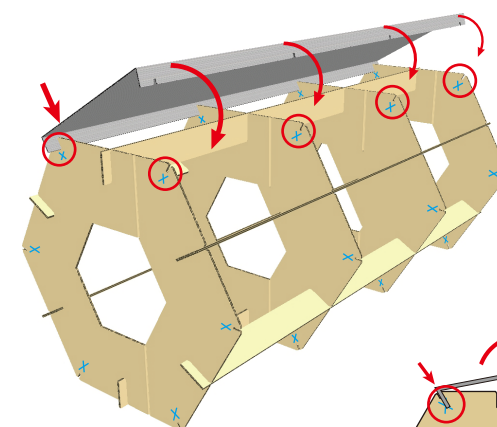


側板 1 枚を
六角中芯の X スリットに、
上図のように差し込みます。

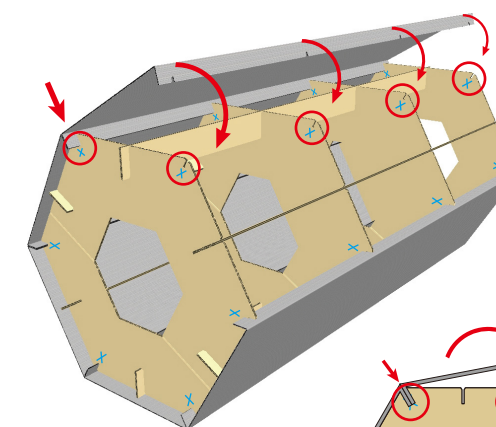


本体を回転させ、
側板を 1 枚ずつ順番に
六角中芯の X スリットに
上図のように差し込みます。

※差し込みがきつなくなっていますが、しっかりと差し込んでください。

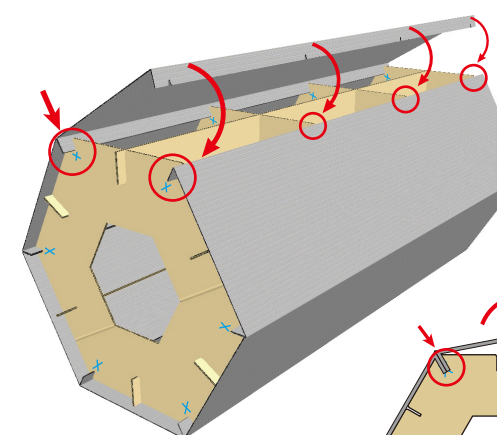

最後の 1 枚の側板を
上図のように差し込みます。

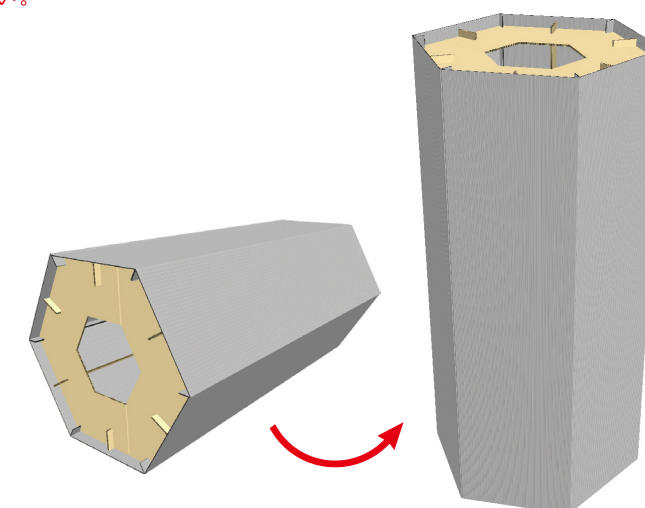

側板 6 枚を全て差し込み終わったら、
本体をゆっくりと立てて完成です。

本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。