組立手順書

簡易ひな壇（４段）／パネル付

ED-11PN

ご注意下さい

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。

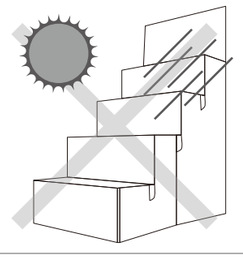

当社製品の「折り曲げ部」について

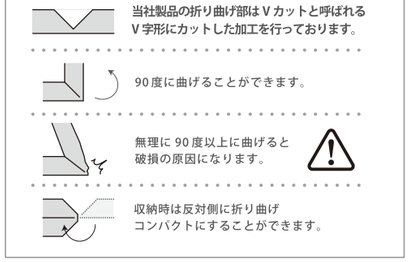

■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。 ■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。

■簡易ひな壇（4段）／パネル付

ED-11PN

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

＜完成イメージ＞

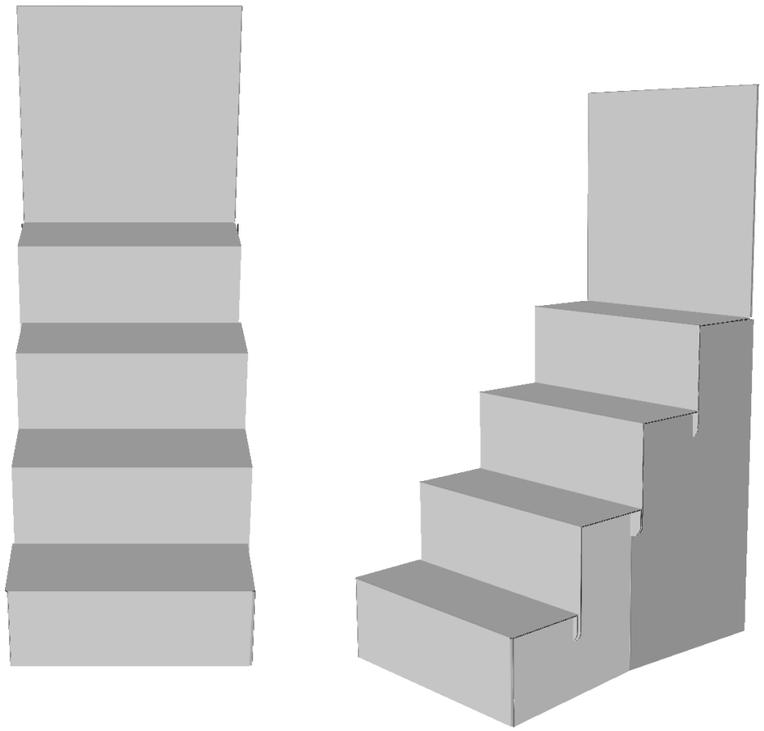

1.口の字に広げる

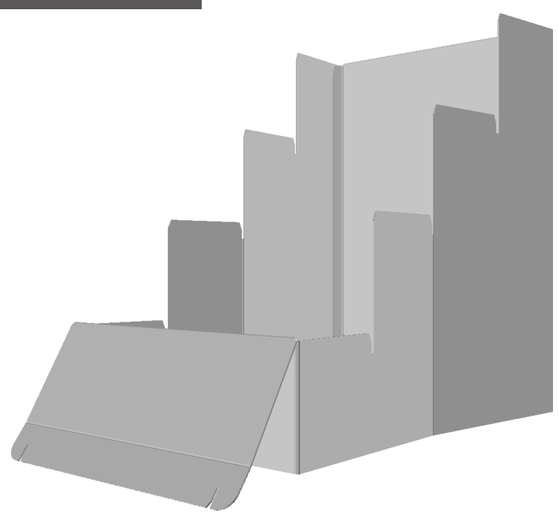

梱包箱から製品を取り出し、
口の字状になるように広げます。

2.上段と下段を差し込む

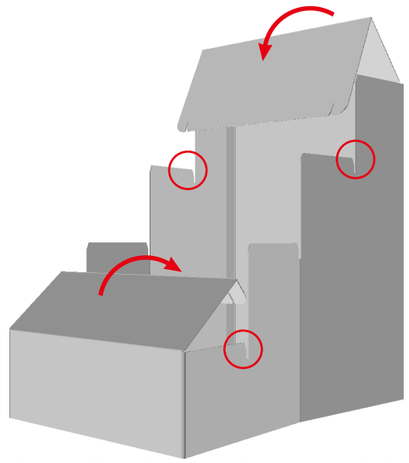

天板（フタ）の背の高い方から、閉じるように折り返し、
先のスリットを胴体のスリットにしっかりと差し込みます。

3.中段を差し込む

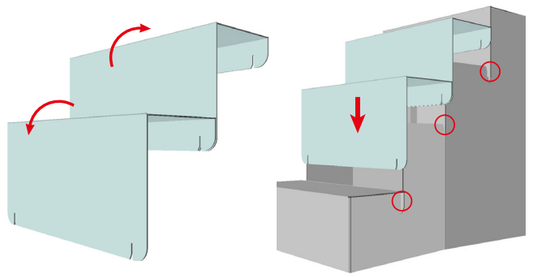

棚パーツを上図のように形成し
上段、下段それぞれの差込口に差し込みます。

4.パネルの取付

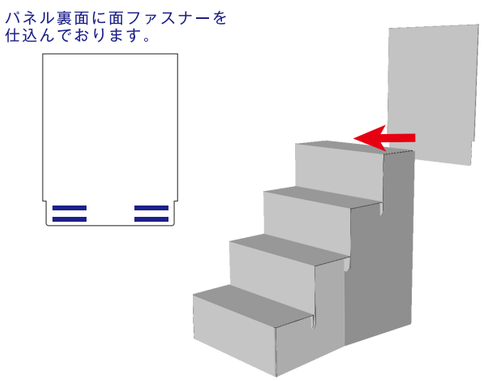

ひな壇の背面と、位置を合わせ面ファスナー
で装着します。

解体手順	逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。