組立手順書

円柱サインディスプレイ（特大）

PL-04

ご注意下さい

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。

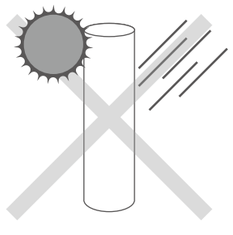

当社製品の「折り曲げ部」について

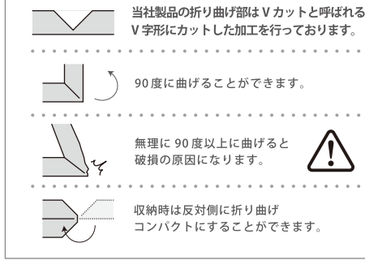

■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。 ■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。

■円柱サインディスプレイ（特大）

PL-04

パーツリスト

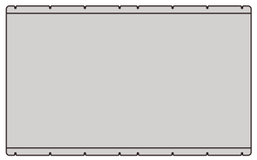

側板（×2）

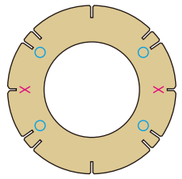

丸芯（×8）

長芯Ａ（×12）

長芯Ｂ（×4）

※すべての部品がそろっているかご確認ください。

注意

■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。
■作業は必ず2人以上で行ってください。
■作業を行う際は、広い場所を確保してください。
■床にきれいなシート等を敷いて作業してください。

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

1.中芯の組立

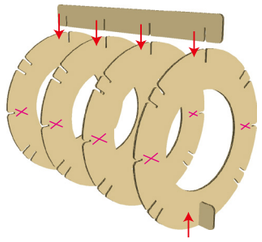

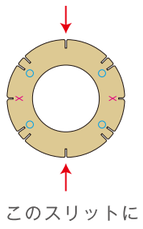

このスリットに
長芯Ａを差し込みます。

丸芯の【X】スリットの向きを揃えてから、
長芯Ａを２本、上図のように丸芯のスリットに
差し込みます。

※丸芯の【X】スリット・【○】スリット以外の
スリットに差し込んでください。

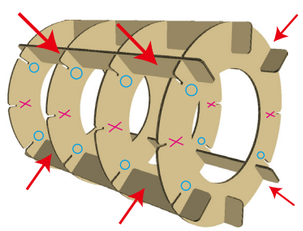

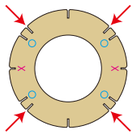

このスリットに
長芯Ａを差し込みます。

４本の長芯Ａを、上図のように丸芯に
差し込みます。
※同じ手順でもう１セット組み立てます。

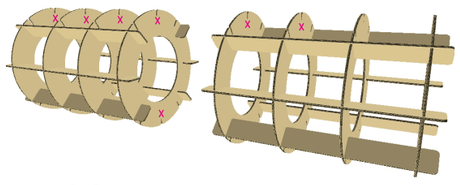

丸芯の【X】スリットの向きを揃えて、
中芯２セットを配置します。

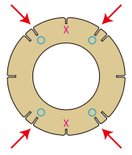

【○】スリットに
長芯Ｂを差し込みます。

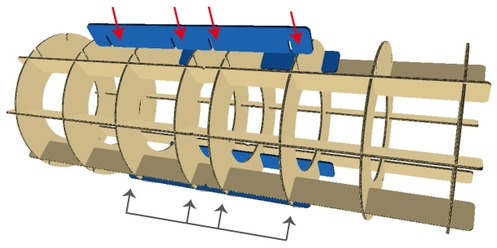

内側４枚の丸芯に
長芯Ｂを差し込みます。（４ヶ所）

長芯Ｂで２セットの中芯を**連結させます。**

2.底部分の組立

側板は、均等の力で差し込んでください。
※無理な力を加えると敗れる恐れがあります。

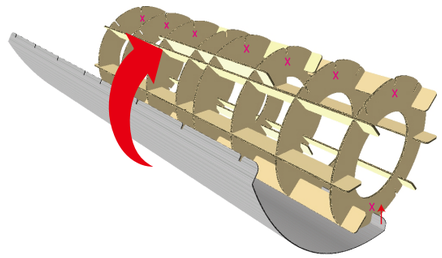

少し引っ張りながら巻きつけると、
最後の差し込みがスムーズです。

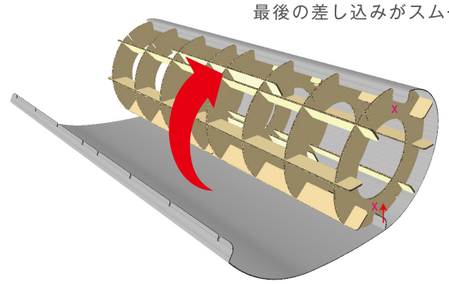

側板を中芯の【X】スリットに差し込み、中芯の弧に沿わせながら側板を巻きつけ、
上部の【X】スリットに差し込みます。もう１枚も同様に巻きつけていき、
同じスリットに側板が２枚入れば、完成です。
※床にきれいなシート等を敷いて作業してください。

＜完成イメージ＞

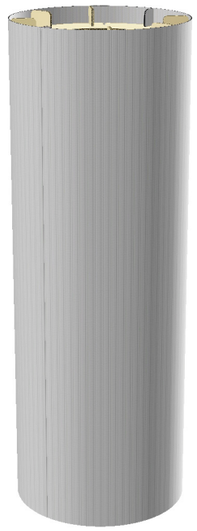

※解体不可

本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。