

組立手順書


円柱サイン

SB-05


ご注意ください


紙製ですので屋外での使用は出来ません

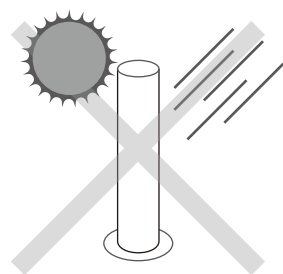

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。




当社製品の「折り曲げ部」について

 当社製品の折り曲げ部はVカットと呼ばれる
V字形にカットした加工を行っております。

 90度に曲げることができます。


 無理に90度以上に曲げると
破損の原因になります。 

 収納時は反対側に折り曲げ
コンパクトにすることができます。


■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。



円柱 (×1) ※組立済み



天板 (×1)

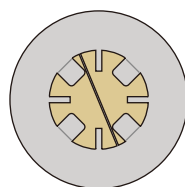

底板 (×1)

※すべての部品がそろっているかご確認ください。


下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所(屋外など)、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

<完成イメージ>




1. 底板の取付

※突起とスリットを合わせます。

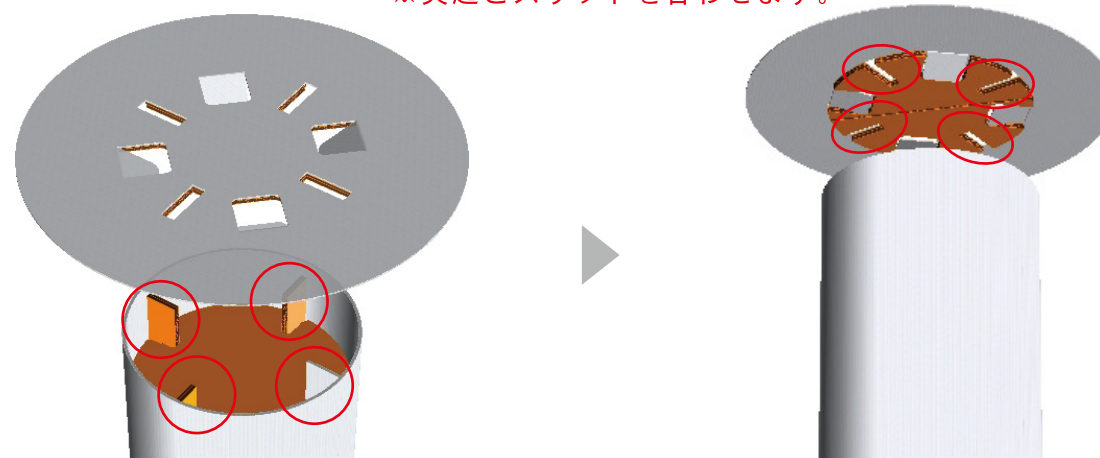

底面を上に向けて置き、底面を取り付けます。
底面についているダンボールのスリットと中芯の突起位置を確認して、
底面と側板に隙間がないように置きます。

2. 天板の取付

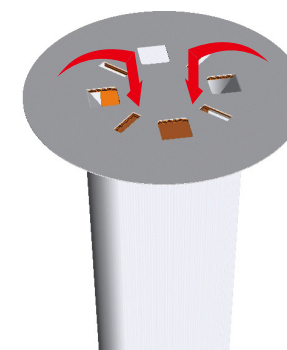

ツメを折り込み、側板の内面に
付いているマジックテープに
貼り付けます。



反転させ天面を上にして置き、
天板を被せれば完成です。



- 紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。
- 作業は必ず**2人**以上で行ってください。
- 作業を行う際は、広い場所を確保してください。