

組立手順書


卓上カタログスタンド（2 ポケット） / 横

CS-06W


ご注意ください

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。

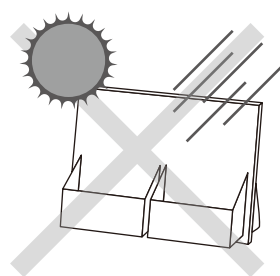


当社製品の「折り曲げ部」について

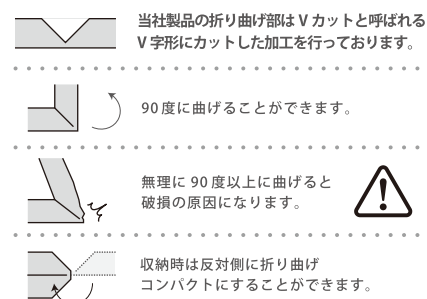


■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能です。■本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。

パーツリスト

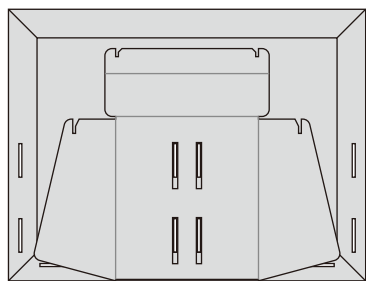

本体板（×1）

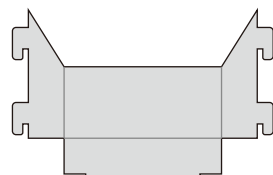


ポケット板（×2）


※すべての部品がそろっているかご確認ください。

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。


< 完成イメージ >

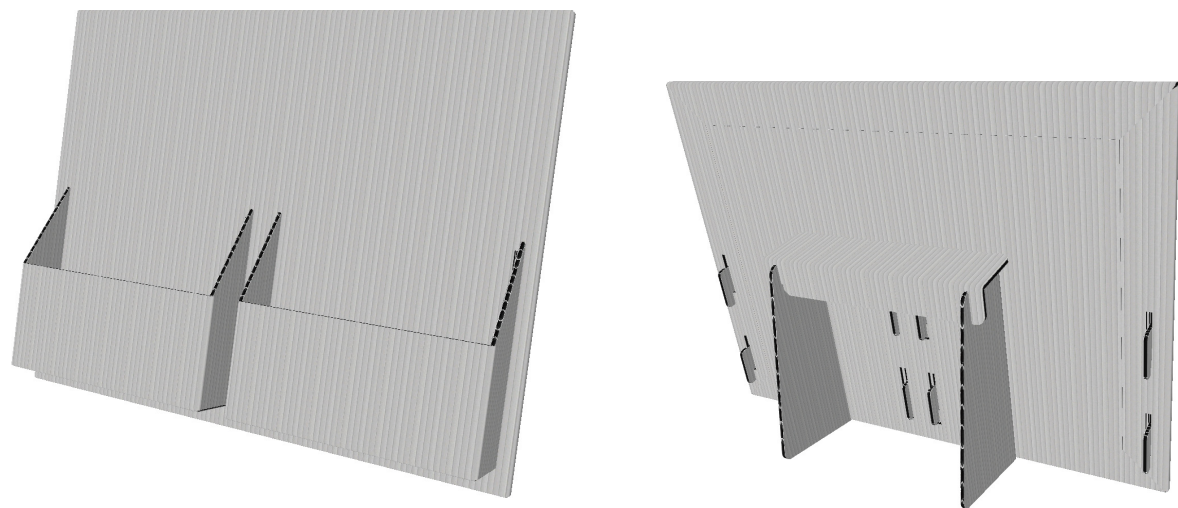

2. ポケット板の取付

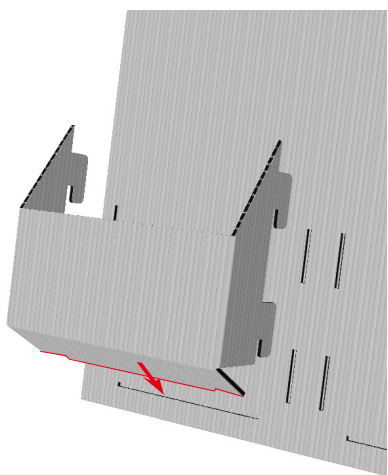


本体板表側に**ポケット板**を上図のように折り曲げて、まず**底の突起**を差し込みます。

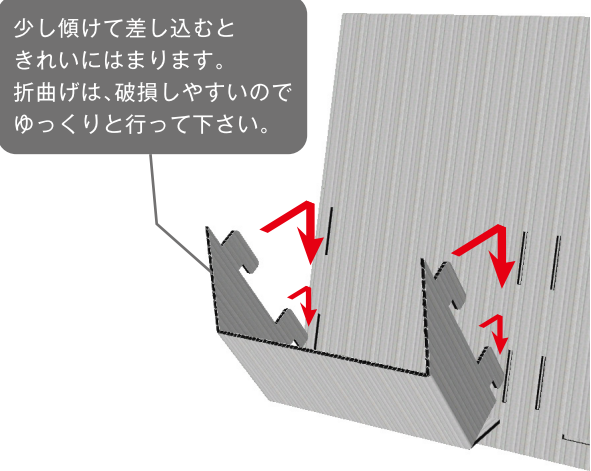


少し傾けて差し込むと
きれいにはまります。
折曲げは、破損しやすいので
ゆっくりと行って下さい。

側面の突起を上図のように本体板の
差し込み穴に差し込み、**下方向にロック**して下さい。


1. 紙脚の組立

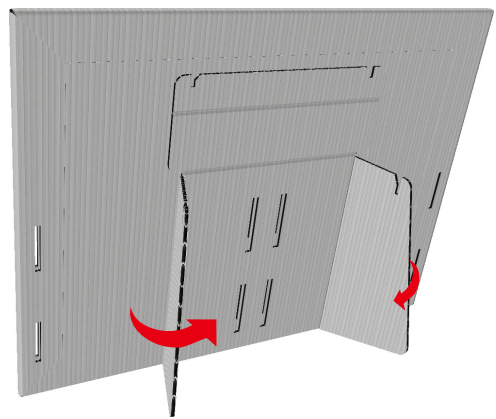

背面に付いている脚の
両端を折り曲げます。

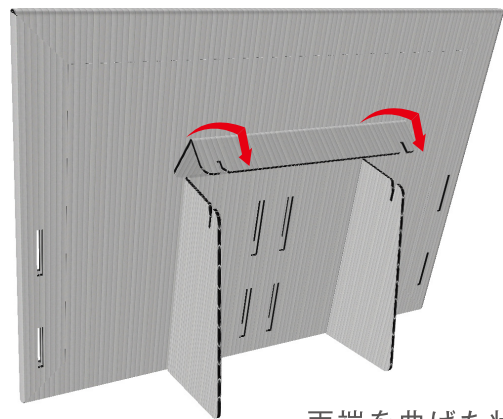

両端を曲げた状態で
ストッパーを下げ
スリットに差し込み
脚を固定します。

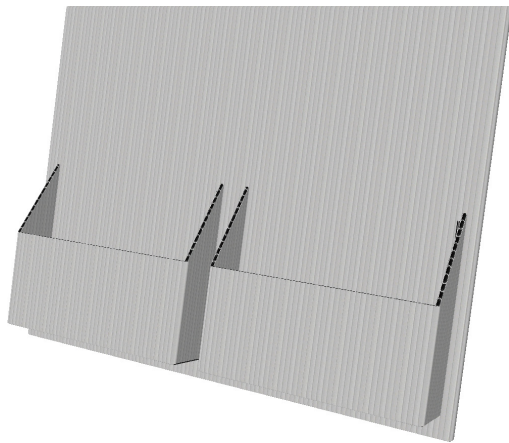

ポケット板を2列、取付て完成です。

解体手順

逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。