

組立手順書


スタンプラリー台

SR-01


ご注意ください

紙製ですので屋外での使用は出来ません


水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。

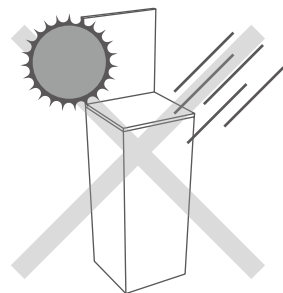

当社製品の「折り曲げ部」について

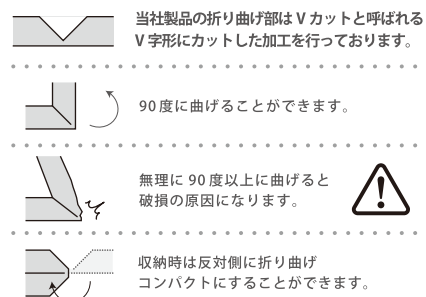


■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。

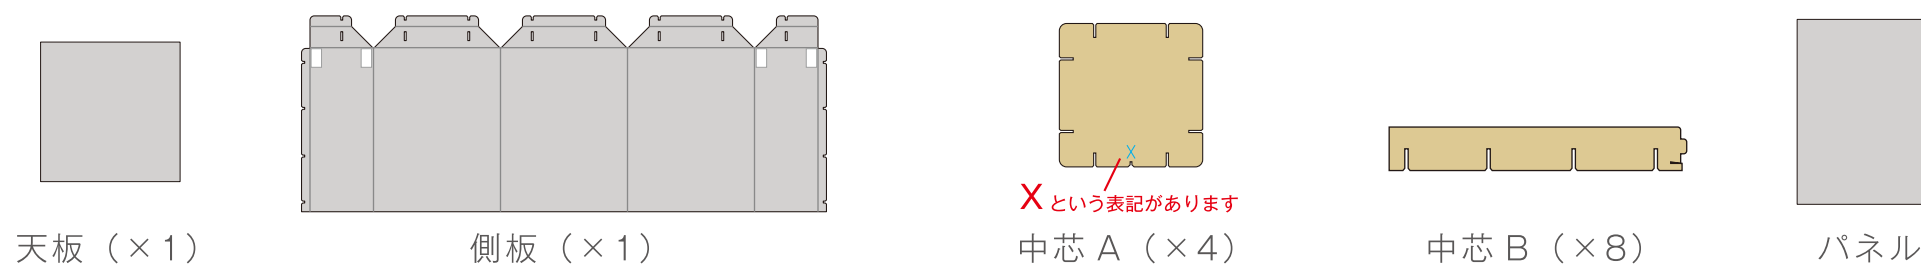

※すべての部品がそろっているかご確認ください。


下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所(屋外など)、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

<完成イメージ>

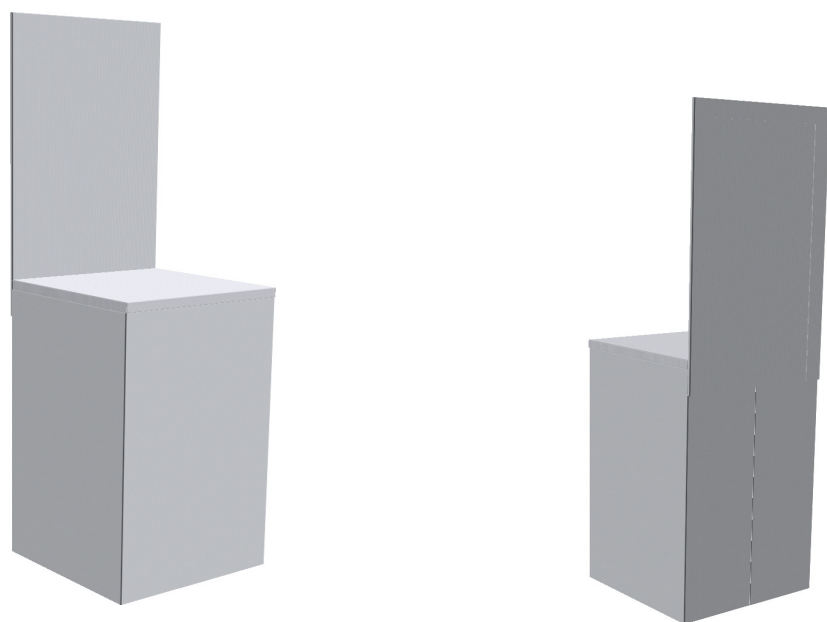


2. 側板の取付


※汚れないように綺麗な床面で作業してください。

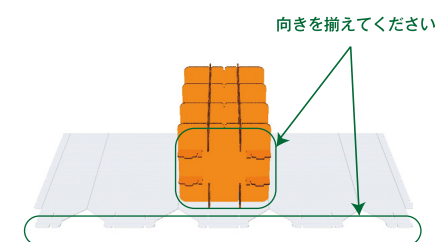

側板の上に組み上がった中芯をのせます。側板のスリットがある側と中芯の突起がある側が上になりますので揃えてください。

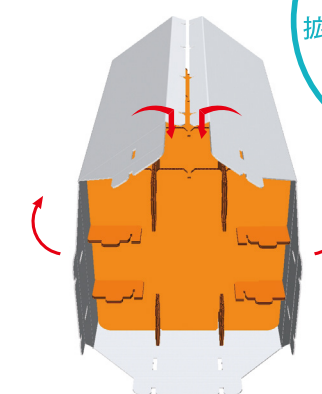


側板を上図のように中芯に巻きつけます。端同士のスリットをXのスリットに差し込みます。

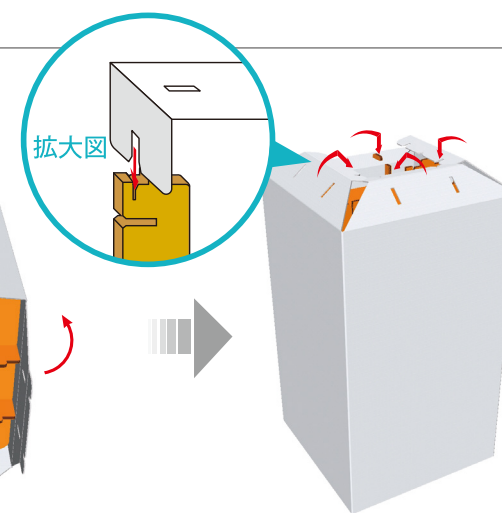


側板の突起がある方を上にして全体を起こし上部を拡大図の様に中芯にはめ込みます。

1. 中芯の組立

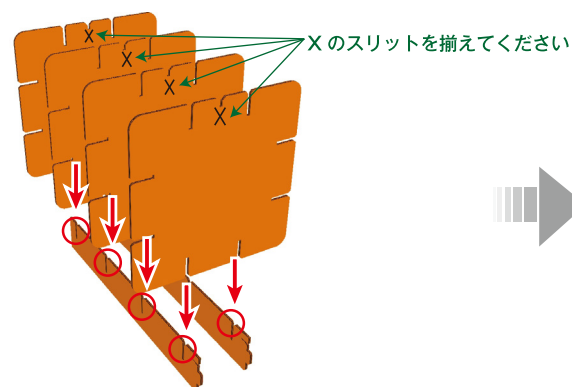


中芯 B に中芯 A を上図の様に差し込みます。
※この時、X のスリットを揃えてください。

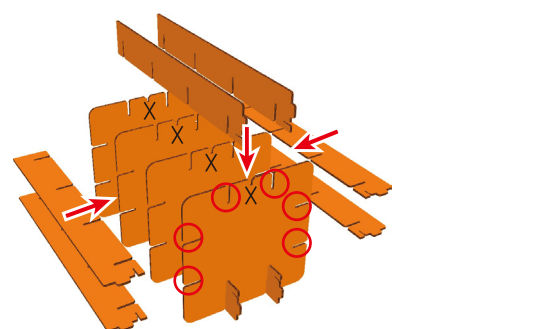


残りの中芯 B を上図の様に差し込みます。
※Xのスリットにはまだ差し込まないで下さい。

3. 天板・パネルの差込み

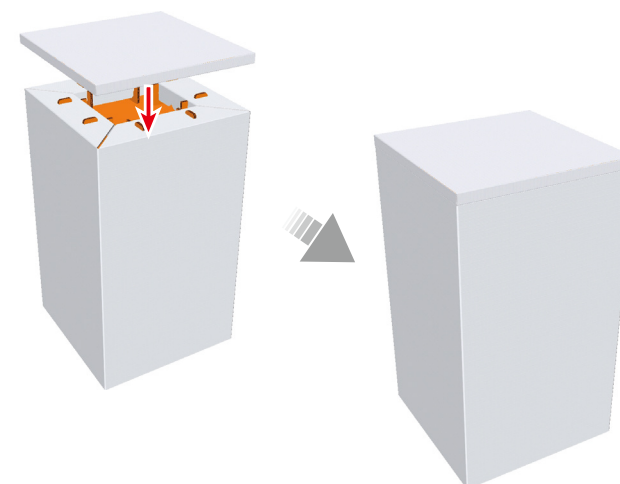

天板を突起と差し込み穴を合わせながらまっすぐかぶせてはめ込みます。

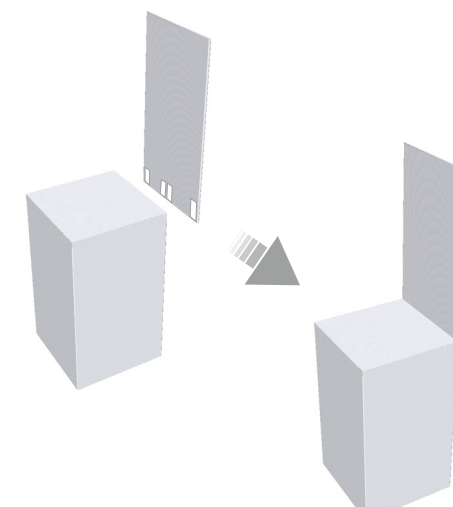

パネルを本体背面の面ファスナーの位置に合わせてしっかり貼り付け完成です。