

組立手順書


スタンドボード（ワイド） / ポケット付

SB-03WP


ご注意ください

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。

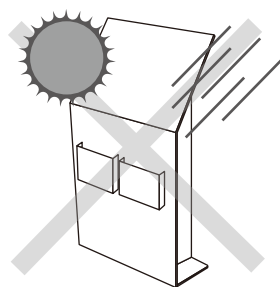


当社製品の「折り曲げ部」について


-  当社製品の折り曲げ部はVカットと呼ばれるV字形にカットした加工を行っております。
-  90度に曲げることができます。
-  無理に90度以上に曲げると破損の原因になります。
-  収納時は反対側に折り曲げコンパクトにすることができます。




■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能です。■本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。

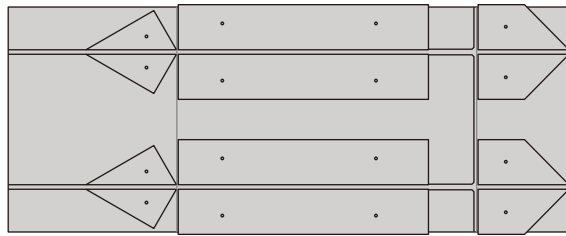


本体板（×1）

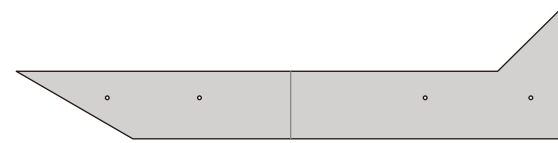

芯板（×2）

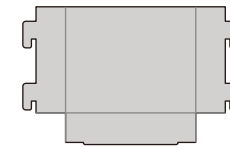

ポケット板（×2）




プラスチックネジ（×8） ※予備があります


※すべての部品がそろっているかご確認ください。

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

1. 芯材の取付

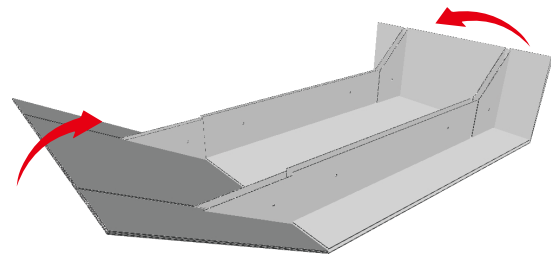


本体板を両側から立ち上げます。

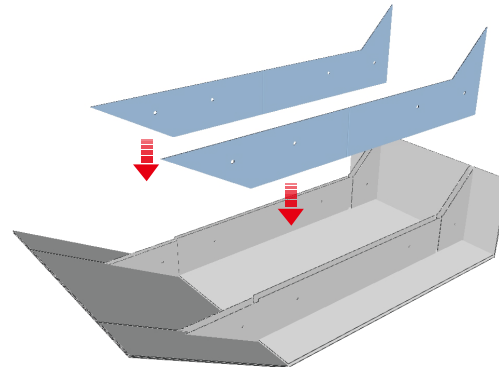


芯板を本体部分裏側の中に差し込みます。

2. プラスチックネジを留める

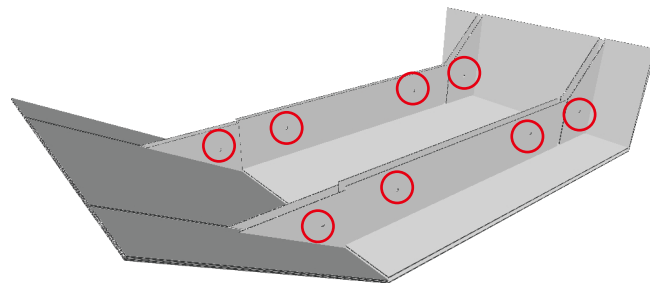


本体と芯板の穴を合わせ、計 4 箇所をプラスチックネジで固定します。
プラスチックネジの留め方は、図を参照してください。
留め終われば完成です。

※穴が合いにくい場合、本体を横に倒すと穴を合わせやすくなります。

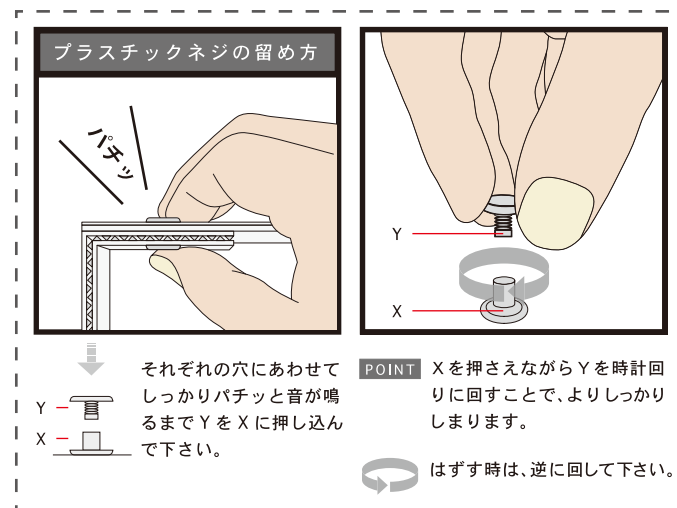


3. ポケット板の取付

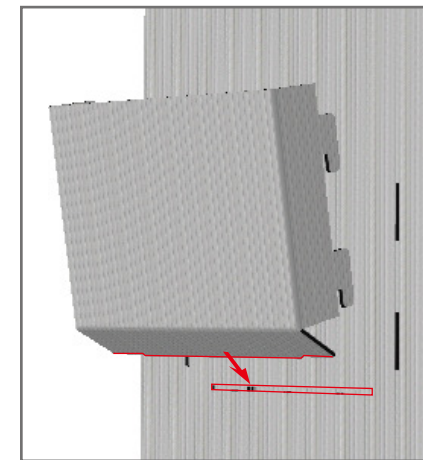

本体板にポケット板を上図のように
折り曲げて、まず底の突起を差し込みます。




少し傾けて差し込むと
きれいにはまります。
折曲げは、破損しやすいので
ゆっくりと行って下さい。

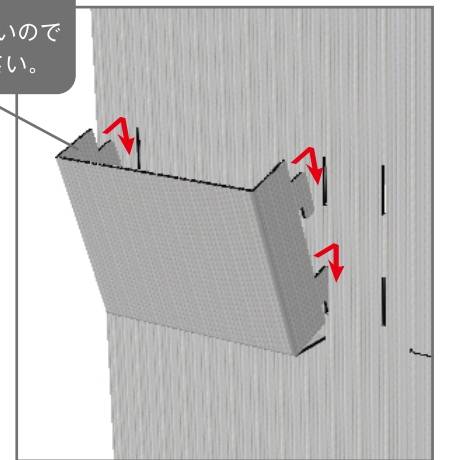

側面の突起を上図のように本体板の
差し込み穴に差し込み、**下方向にロック**して下さい。

< 完成イメージ >

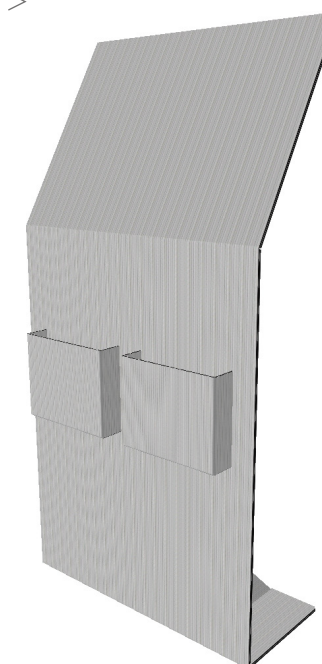

※必ずウェイトを
置いてください。

