

組立手順書


スタンドボード（ワイド） ／カタログポケット付

SB-03WP

ご注意ください

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。

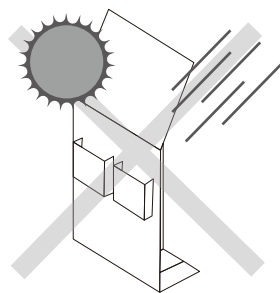


当社製品の「折り曲げ部」について

-  当社製品の折り曲げ部はVカットと呼ばれるV字形にカットした加工を行っております。
-  90度に曲げることができます。
-  無理に90度以上に曲げると破損の原因になります。
-  収納時は反対側に折り曲げコンパクトにすることができます。


■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。




本体板（×1）

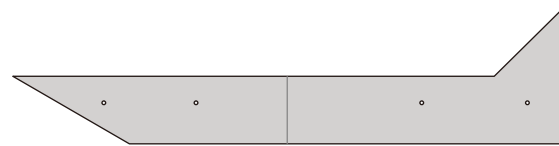


芯板（×2）

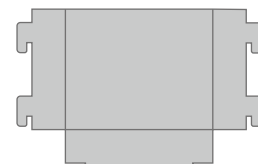

ポケット（×2）



プラスチックネジ（×8）※予備があります

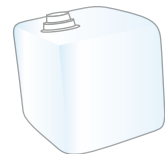


ウォーターウェイト（×1）


※すべての部品がそろっているかご確認ください。

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。


<完成イメージ>

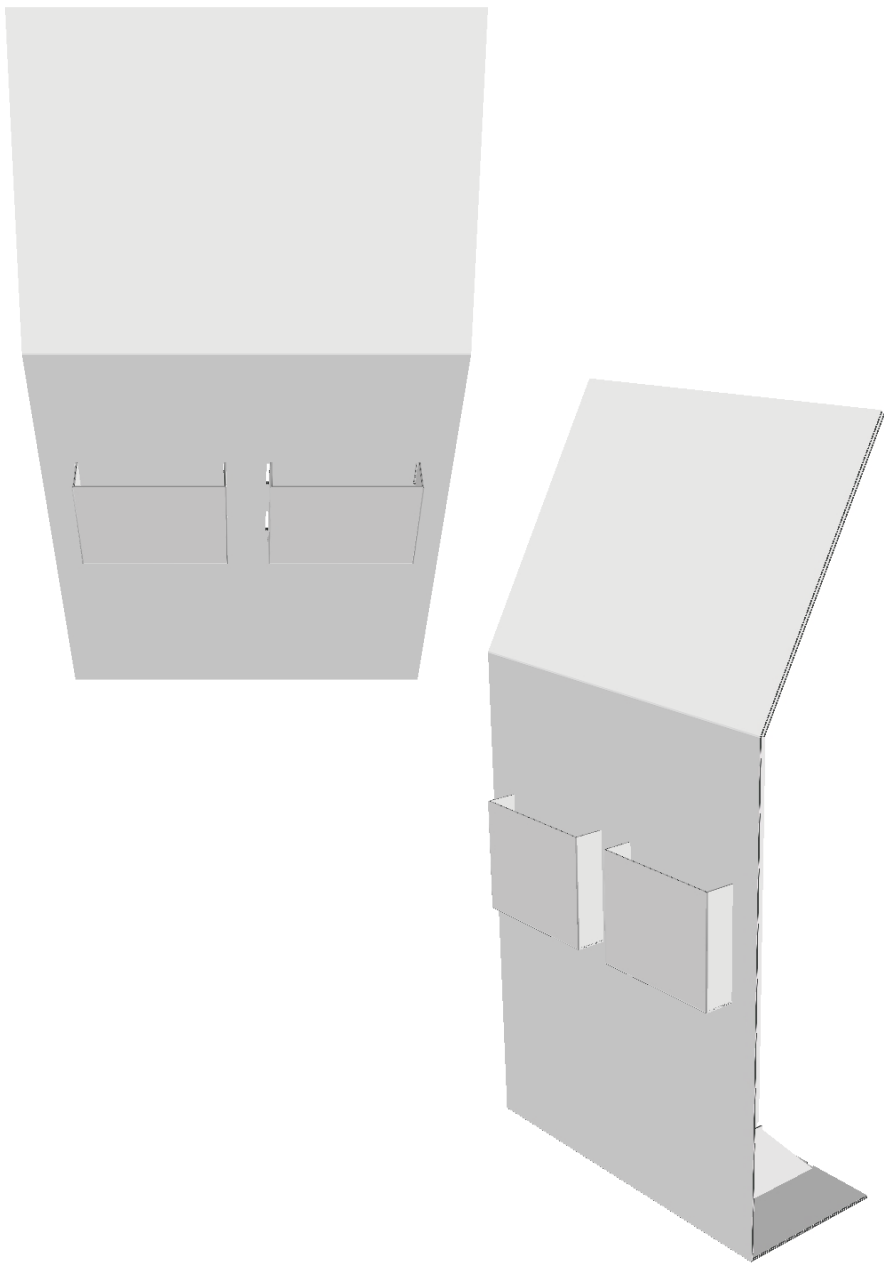

1. 芯材の取付

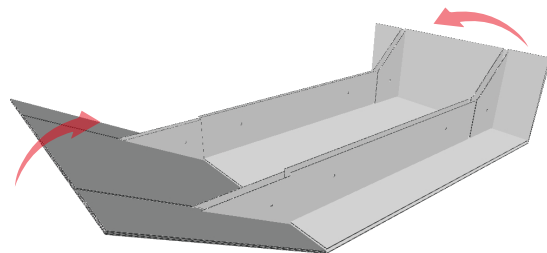

本体板を両側から立ち上げます。

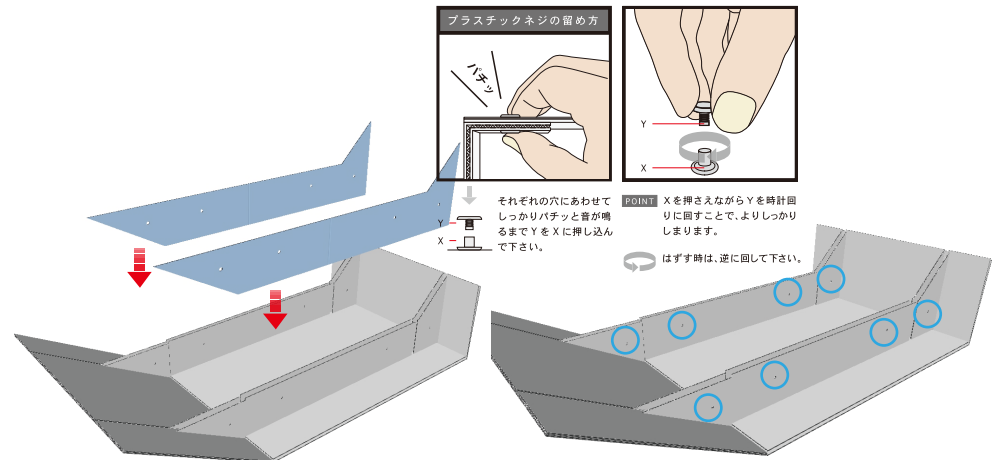


芯板を本体部分裏側の中に差し込みます。

本体と芯板の穴を合わせ、計4箇所をプラスチックネジで固定します。

2. ポケットの取付



少し傾けて差し込むと
きれいにはまります。
折曲げは、破損しやすいので
ゆっくりと行って下さい。

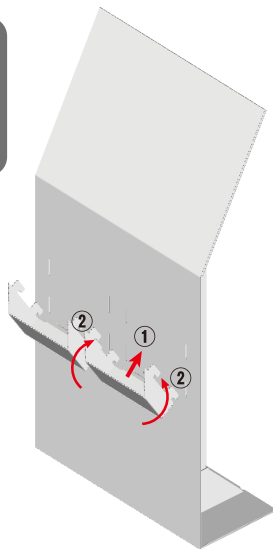

底突起を差し込み側面を折り返し差込口に差し込みます。



ウォーターウェイトなどの
重しを置いてください。

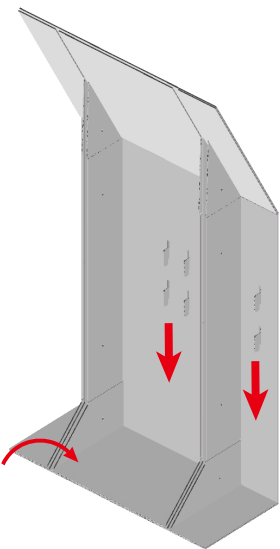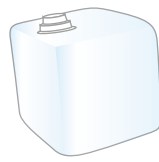

下方向にスライドします。