

組立手順書


三角柱サイン

SB-08

ご注意ください

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。

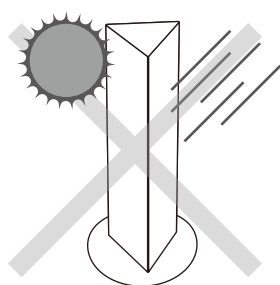

当社製品の「折り曲げ部」について



当社製品の折り曲げ部はVカットと呼ばれる
V字形にカットした加工を行っております。



90度に曲げることができます。



無理に90度以上に曲げると
破損の原因になります。



収納時は反対側に折り曲げ
コンパクトにすることができます。

■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。


パーツリスト



本体板 (×1)



天板 (×1)

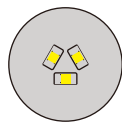


底板 (×1)

※すべての部品がそろっているかご確認ください。


下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所(屋外など)、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

<完成イメージ>

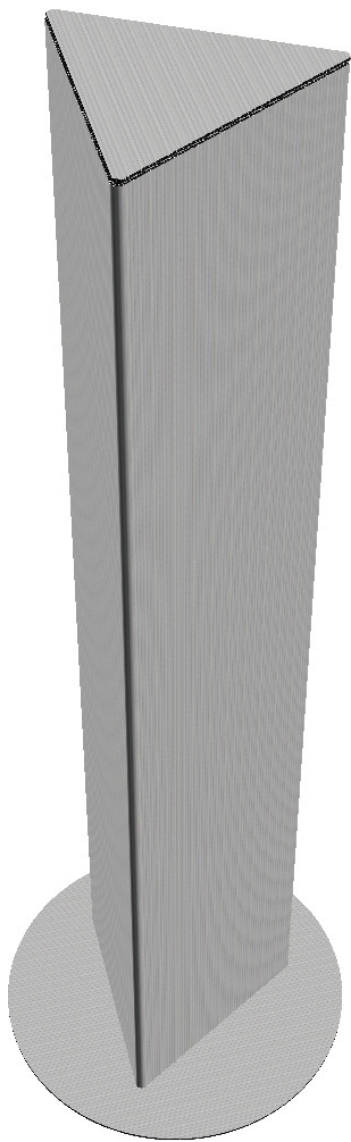


1. 本体板の取付

※マジックテープの方を上に向けます。

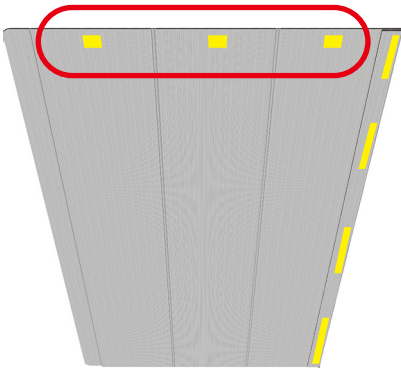

本体板を広げ、立てます。

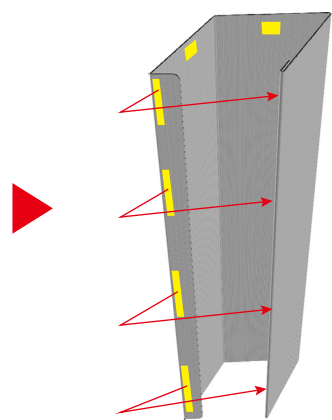

本体板のマジックテープ同士の位置を合わせて貼り付けます。


底面側

天面側


本体板の内面についているマジックテープの方(底側)を上に向けます。

2. 底板の取付

底面側

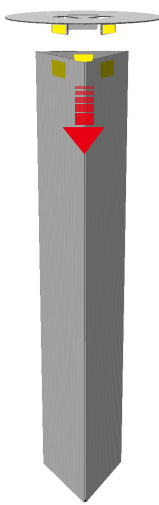


天面側

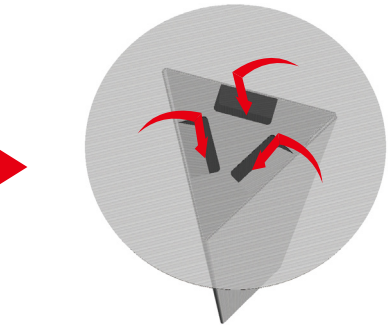

底板のツメを折り込み、本体板の底側の内面に付いているマジックテープの位置に合わせて貼り付けます。

3. 天板の取付

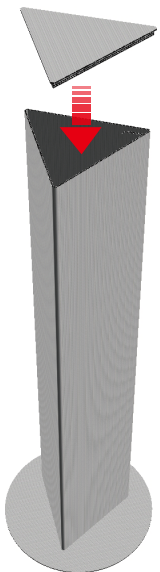

底板が貼り終わったら反転させ天面を上にします。最後に、天板を被せれば完成です。