


簡易ミルダンテーブルセット

TCS-02


ご注意ください

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。

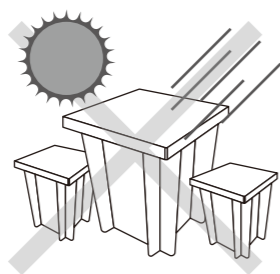


当社製品の「折り曲げ部」について

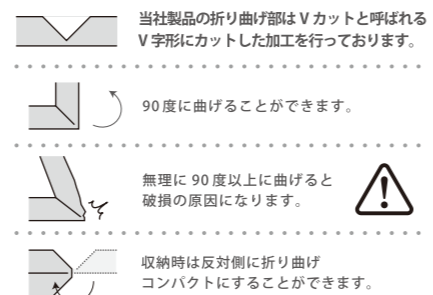


■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。

パーツリスト


テーブル用

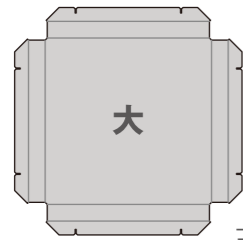

天板 (×1)

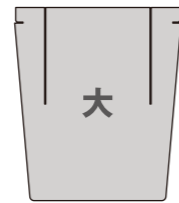

脚板 A (×2)

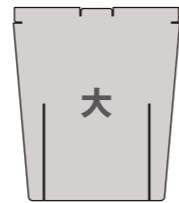


脚板 B (×2)




ロック板 (×1)


チェア用

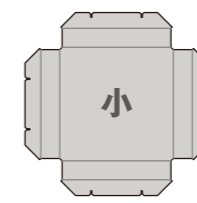

天板 (×2)

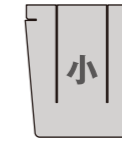

脚板 A (×4)

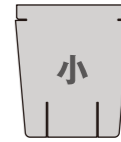


脚板 B (×4)

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所(屋外など)、湿気が多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。


※すべての部品がそろっているかご確認ください。

<完成イメージ>

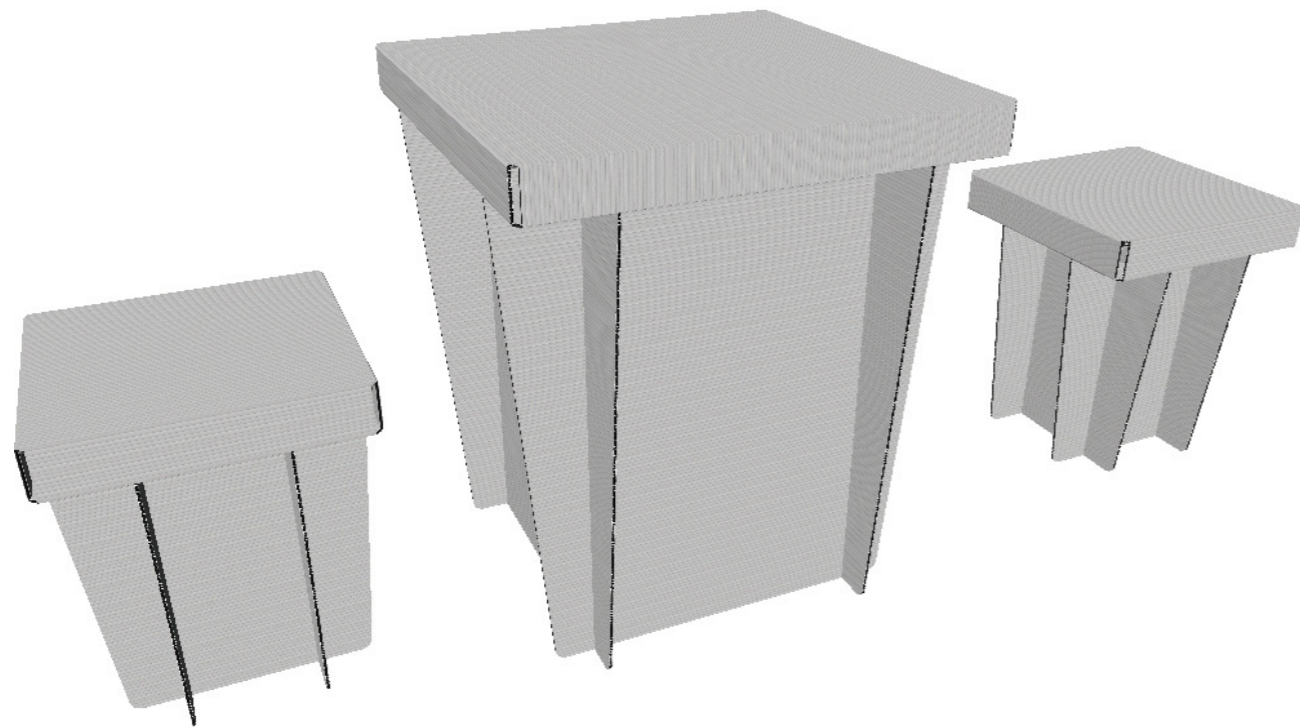

1.脚板の組立


※テーブルもチェアも同手順で組み立てます。

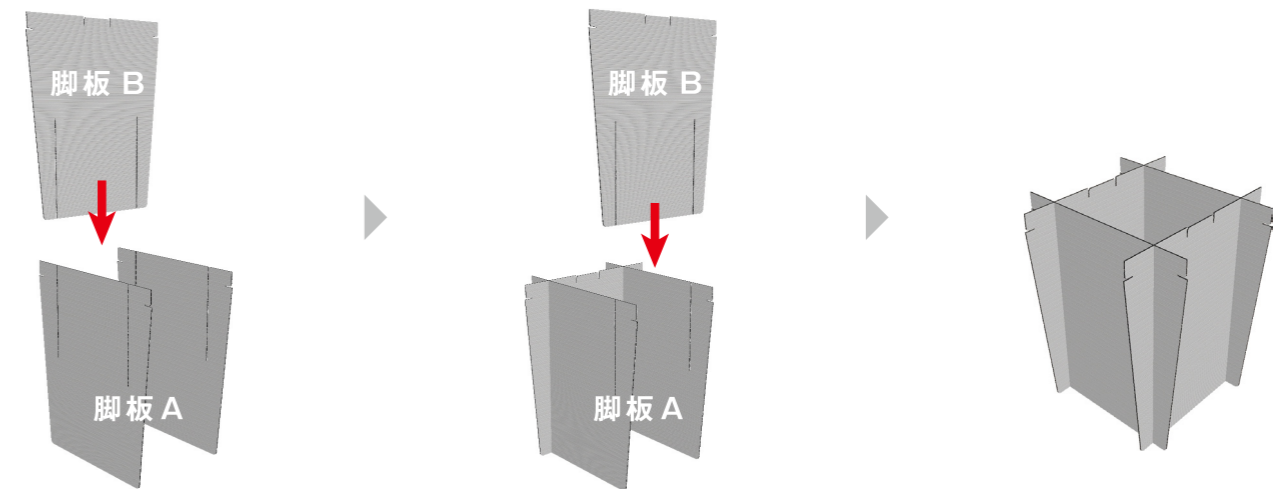

脚板Aのスリット側を上向きに立てて脚板Bを差し込み、自立させます。

2.天板と脚板の固定

※テーブルもチェアも同手順で組み立てます。

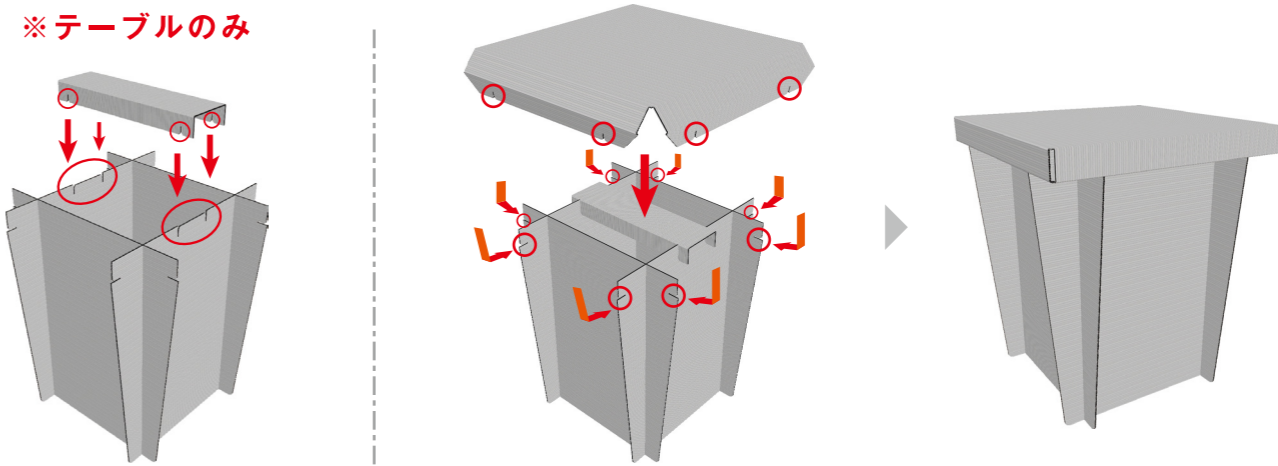

※テーブルのみ
脚板Bのスリットに、
ロック板を差し込みます。

天板を脚板の上に乗せ、脚板のサイドにある
スリットへ差し込めば完成です。