組立手順書

展示台（ パンフレットスペース / パネル付 ）

TB-13PN

ご注意下さい

紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、
湿気の多い場所・窓
際等、紫外線の強い
場所で使用しないで
下さい。
反りが発生したり製品が
破損するおそれがあります。

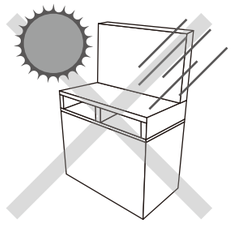

当社製品の「折り曲げ部」について

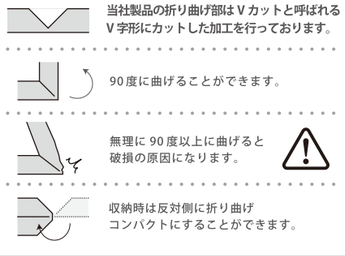

■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。 ■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。

■展示台（ パンフレットスペース / パネル付 ）

TB-13PN

パーツリスト

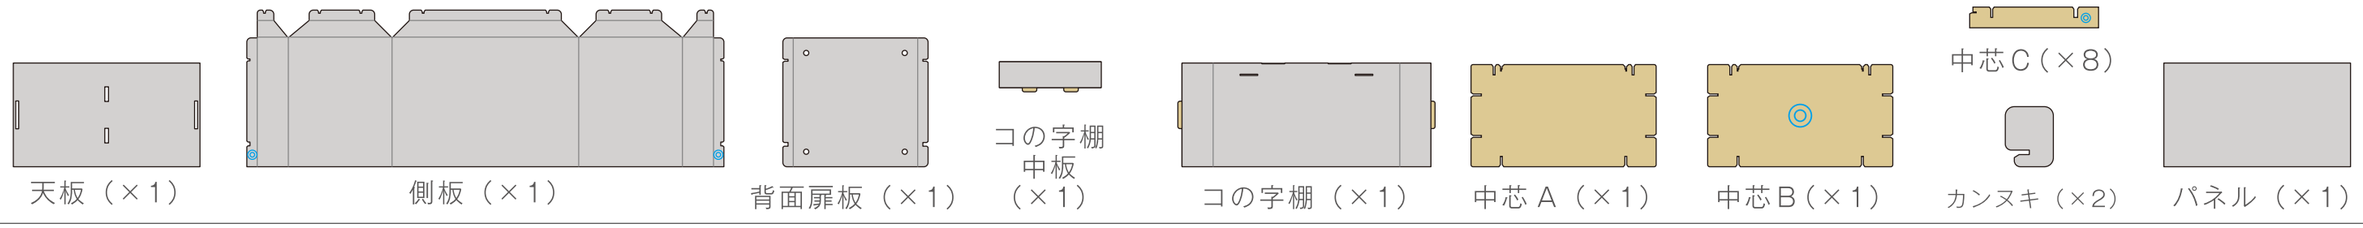

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。
水が直接あたる場所（屋外など）、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。

※すべての部品がそろっているかご確認ください。

＜完成イメージ＞

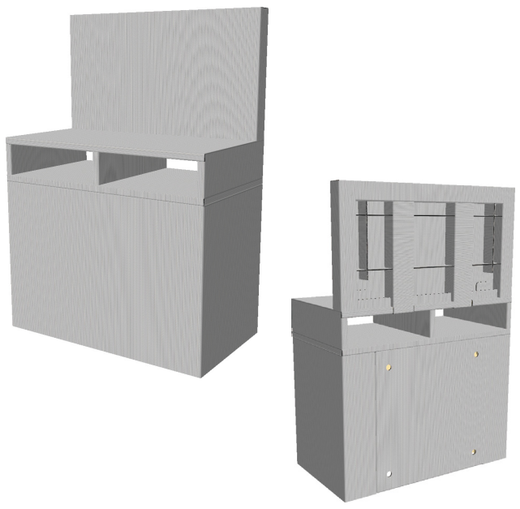

1.中芯の組立

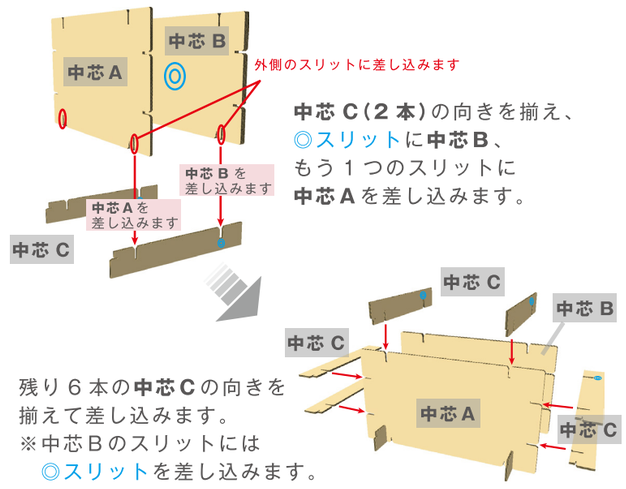

中芯 C（2 本）の向きを揃え、
◎スリットに**中芯 B**、
もう 1 つのスリットに
中芯 A を差し込みます。

残り 6 本の**中芯 C** の向きを
揃えて差し込みます。
※中芯 B のスリットには
◎スリットを差し込みます。

3.コの字棚部分の組立

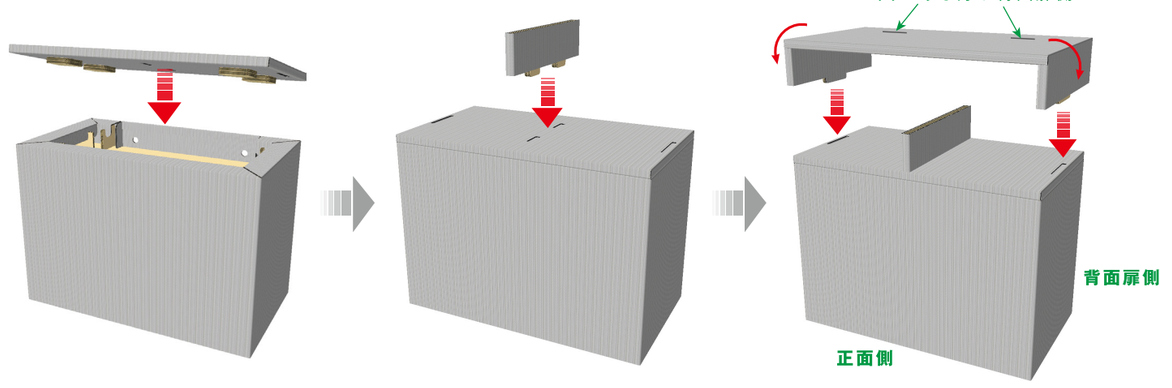

天板を取り付けます。

天板の中央の差し込み穴に
コの字棚中板を差し込みます。

コの字棚を上図のように
垂直に折り、**天板**の穴に
合わせながら差し込みます。

2.土台部分の組立

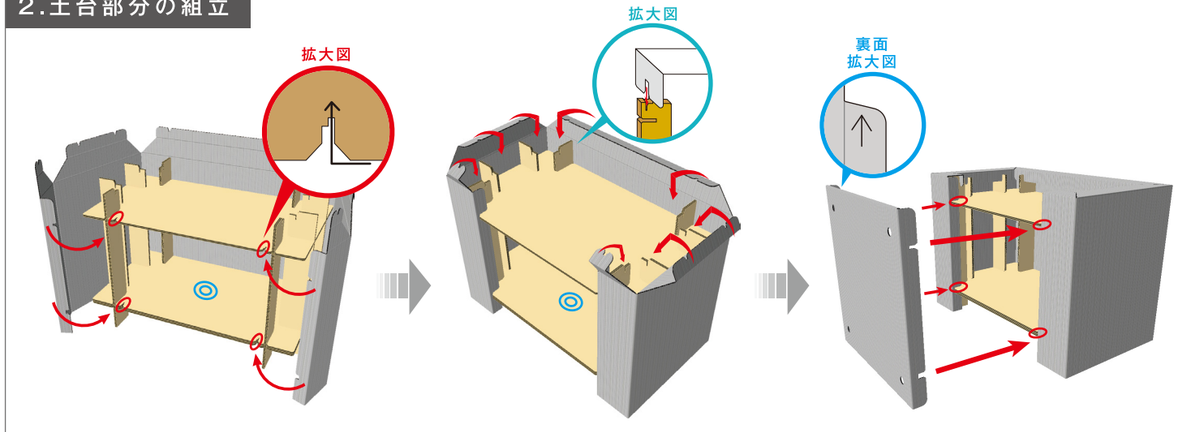

側板の突起のある方を上に
して立て、中芯に巻きつけながら
上図のように差し込みます。

側板の上部の突起を
上図のように
中芯に差し込みます。

背面扉板を矢印を
上にした状態で上図のように
中芯に差し込みます。

4.パネルの取付

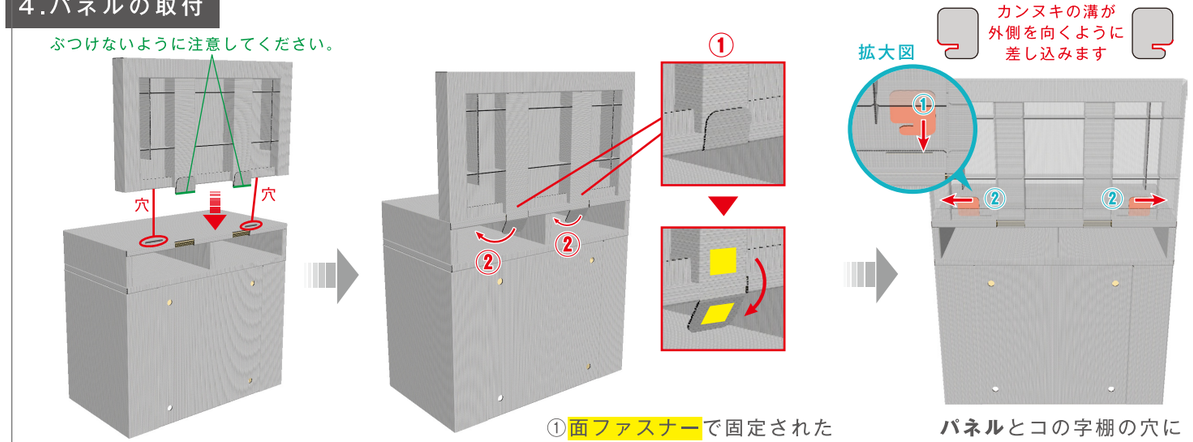

パネル底面と**コの字棚天面**の
穴の位置を合わせながら
パネルをのせます。

①面ファスナーで固定された
フラップを剥がします。
②フラップをコの字棚の
内側に貼り付けます。

パネルとコの字棚の穴に
カンヌキを差し、外側に
スライドして固定したら
完成です。

解体手順

逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。