

**bolda**

Creative imagination unlimited

## 消毒液スタンド

DS-01\_150


STANDARD PRODUCT

**bolda**

### ご注意ください

#### 紙製ですので屋外での使用は出来ません

水が直接あたる場所、  
湿気の多い場所・窓  
際等、紫外線の強い  
場所で使用しないで  
下さい。  
反りが発生したり製品が  
破損するおそれがあります。

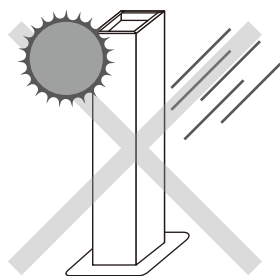

#### 当社製品の「折り曲げ部」について



当社製品の折り曲げ部はVカットと呼ばれる  
V字形にカットした加工を行っております。



90度に曲げることができます。




無理に90度以上に曲げると  
破損の原因になります。



収納時は反対側に折り曲げ  
コンパクトにすることができます。

■用途以外には使用しないで下さい。■紙でできておりますので、無理な力は加えないでください。■作業を行う際は、なるべく広い場所を確保してください。■手順に従って組み立てて下さい。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。■手順書の画像は、イメージです。実物とは異なる場合があります。■逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。


パーツリスト

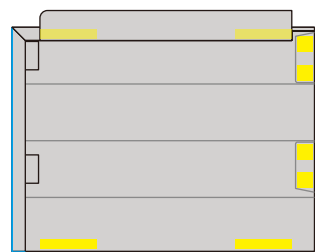

本体板 (×1)



天板 (×1)




底板 (×1)


※すべての部品がそろっているかご確認ください。

下記手順に従って組み立ててください。手順通りに行わなかった場合、破損する恐れがございます。  
水が直接あたる場所(屋外など)、湿気の多い場所、窓際などでも破損・変形のおそれがありますので使用しないでください。


<完成イメージ>

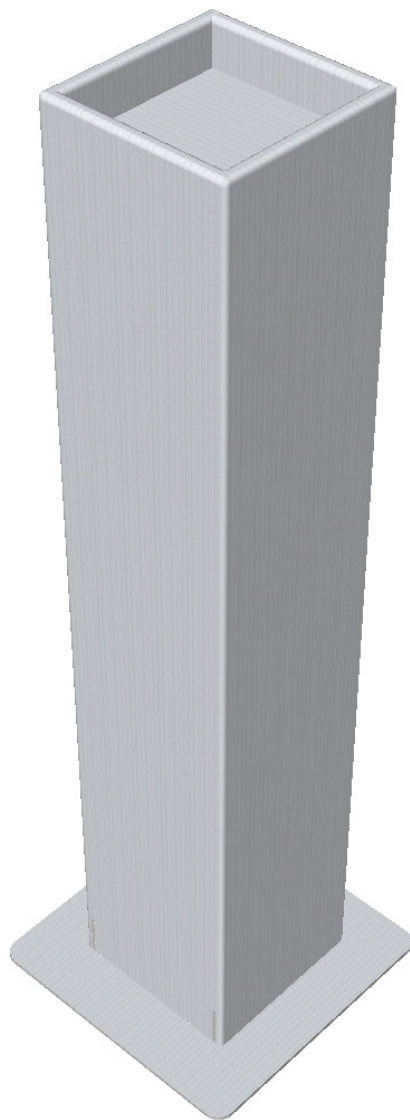

1. 本体板の取付

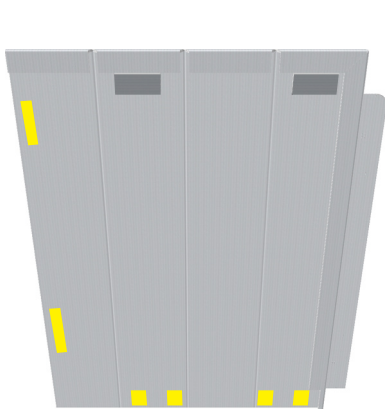


本体板を広げ、立てます。

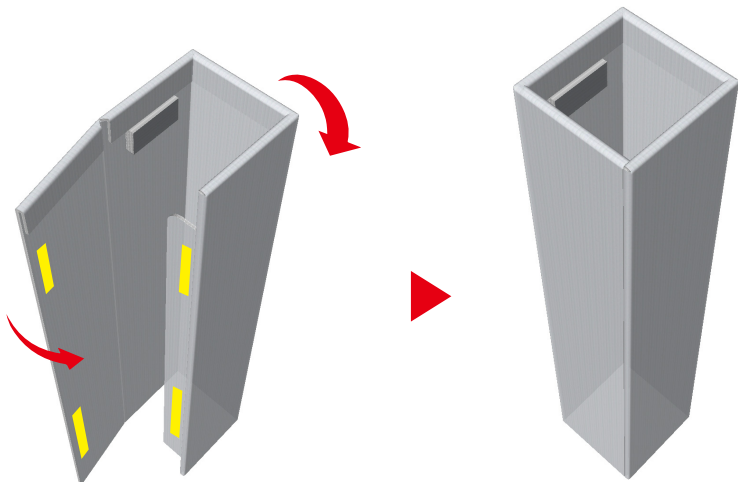


本体板のマジックテープ同士の位置を合わせて貼り付けます。

2. 底板の取付

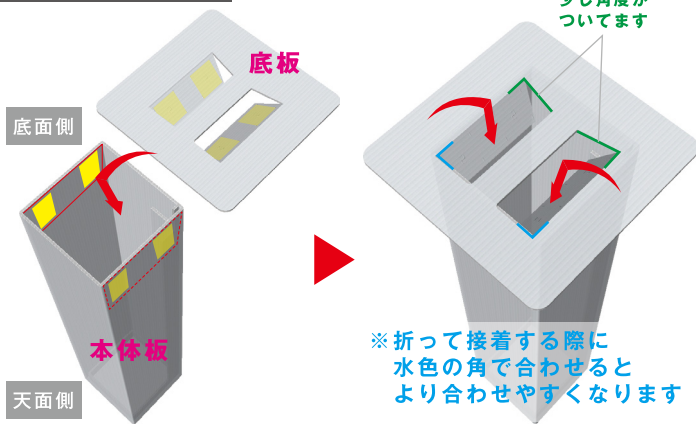

組み上げた**本体板**をマジックテープ側(底面側)を上にして立てます。  
**底板**のツメを折り込み、**本体板**の底側の内面に付いているマジックテープの位置に合わせて貼り付けます。

3. 天板の取付

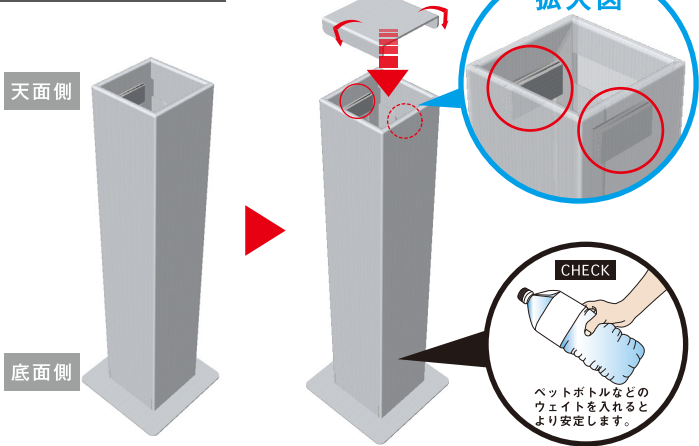

**底板**が貼り終わったら再び、天面を上にして立てます。  
最後に、**天板**のフラップを曲げ、**本体板**についている○部分と逆の**対角位置**に落とし込めば、完成です。

解体手順

逆手順で解体が可能ですが、本製品は紙でできておりますので、キズや破損、怪我に注意して慎重に作業を行ってください。